


EDY

VERPLAATSBARE AIRCONDITIONER

Instructiehandleiding

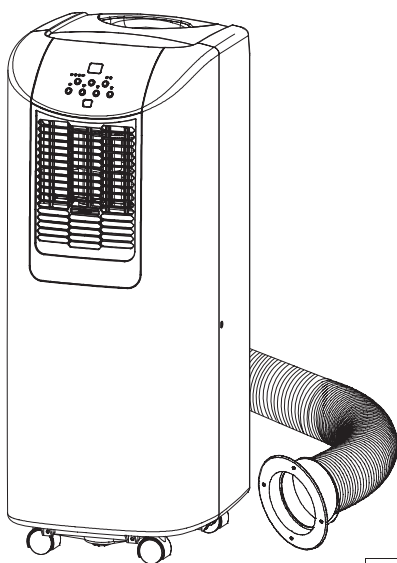

EDY	EDPA1008

☆ Lees deze handleiding en bewaar deze voor naslag



SPECIFICATIE

modelnummer	EDPA1008
Koelcapaciteit	8000 BTU/hr 2.3 KW
Opgenomen Vermogen / Ampere voor koeling *	840W/3.8A
Lucht volume (max. Snelheid)	310m ³ /h
Ontvochtigings capaciteit	18.2L/day
Stroomtoevoer	220~240V/50Hz
Compressor	roterende
Koelmiddel	R290/220g
Ventilatorsnelheid	2
Timer	1~ 12 hours
Bedrijfstemperatuur	18 ~ 32°C
Uitlaatpijp	Ø 127x1500mm
Netto Gewicht	22kg
Afmetingen	305 x 383 x 752 mm (WxDxH)

OPMERKING:

1. De gegevens gemarkeerd met "*" kunnen om technische redenen variëren:
raadpleeg voor meer precisie het classificatie-etiket aan de achterkant van
het apparaat.
2. Meetconditie voor bovenstaande is: Koeling - DB = 35oC, WB = 24oC;
Verwarming - DB = 20oC, WB = 15oC
3. Stroom en zekering: F10AL250V or T10AL250V

VOOR GEBRUIK



- Deze symbolen op het apparaat betekenen:
- Het apparaat is gevuld met propaangas R290. De instructies van de fabrikant voor gebruik en reparaties strikt volgen!
- Lees de gehele instructiehandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.
- Het apparaat niet installeren, bedienen of opslaan in een ruimte kleiner dan 11 m².

Algemene voorzorgsmaatregelen

- ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS.
- Niet gebruiken in kleine ruimtes, kasten, boten, caravans of vergelijkbare locaties.
- Het apparaat niet gebruiken in zwembaden, wasruimtes of vergelijkbare natte ruimtes.
- Laat de eenheid na transport of nadat de eenheid is gekanteld (bijvoorbeeld tijdens het schoonmaken) 12 uur staan voordat u de eenheid aansluit op het lichtnet.
- De eenheid alleen gebruiken wanneer deze rechtop en op een vlak oppervlak staat (zelfs bij transport!), en minstens 50 cm van andere objecten staat.
- De eenheid niet gebruiken in een potentieel explosieve omgeving met ontvlambare vloeistoffen, gasen of stoffen.
- Het apparaat niet gebruiken in de buurt van ontvlambare of explosieve substanties of brandstoffen. Nooit verf, schoonmaakspray, anti-insectensprays of vergelijkbaar materiaal in de buurt van de eenheid gebruiken. Het plastic kan hierdoor vervormen of schade aan de elektriciteit veroorzaken.

- Zorg ervoor dat er tenminste 50 cm ruimte aan beide zijden van het apparaat is, en evenzoveel afstand van materialen vandaan die kunnen ontvlammen of verwarmen.
- Geen voorwerpen op de eenheid plaatsen of de luchtinlaat/-uitlaat blokkeren.
- Voorkom dat er vloeistof op de eenheid kan spatten.
- Houd kinderen en huisdieren goed in de gaten wanneer het apparaat in werking is.
- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met gebrek aan ervaring of kennis, indien zij onder het toezicht staan of gebruiksinstructies voor het veilig gebruik van dit toestel hebben gekregen en de mogelijke gevaren begrijpen.
- KINDEREN MOGEN NIET MET HET APPARAAT SPELEN.
- Kinderen die niet onder toezicht staan mogen dit toestel niet reinigen of onderhouden.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
- Laat het apparaat niet in werking zijn als er geen toezicht is.
- Trek niet aan het elektriciteits snoer om de eenheid te verplaatsen.
- Voorkom dat bij gebruik de stroomkabel door elkaar zit of is opgerold, en niet aan de kabel trekken. Nooit nylon- of ijzerdraad gebruiken om de stroomkabel vast te zetten.
- Zorg ervoor dat de stekker en het stopcontact altijd in het zicht zitten en toegankelijk blijven.
- Gebruik geen verlengsnoer.
- Nooit bij het apparaat komen als deze in water staat. Zet in een dergelijk geval altijd onmiddellijk de stroom uit. Laat het apparaat controleren voordat het weer wordt gebruikt.
- VOORKOM GEVAARLIJKE SITUATIES EN LAAT EEN BESCHADIGD SNOER VERVANGEN DOOR EEN ELEKTRICIEN OF EEN ANDER BEVOEGD PERSOON.
- DE HOOFDSTROOM MOET VOLDOEN AAN DE SPECIFICATIE DIE STAAT VERMELD OP HET TYPEPLAATJE ACHTEROP DE EENHEID.

- Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de nationale bedradingsvoorschriften.
- De aanbevolen grootte van het vertrek niet overschrijden in verband met maximale efficiëntie.
- Sluit deuren en ramen.
- Houd gordijnen of zonwering gesloten tijdens de uren waarop de zon het felst schijnt.
- Houd de filters schoon.
- Nadat de gewenste conditie in de kamer is bereikt, kan de instelling voor temperatuur en ventilatie lager worden ingesteld.
- Het apparaat niet aanzetten wanneer u schade hebt ontdekt aan het apparaat, stroomkabel of stekker, wanneer het apparaat niet correct werkt, of wanneer er signalen zijn van enig ander defect. Breng het gehele apparaat naar de leverancier of een gecertificeerd elektricien ter controle en/of reparatie. Vraag altijd om originele onderdelen. Alleen gekwalificeerde personen met de juiste toestemming mogen het apparaat (inclusief kabel en stekker) openen en/of repareren.
- Het wordt aanbevolen het apparaat geregeld een professionele onderhoudsbeurt te laten geven.
- ALLEEN GEKWALIFICEERDE PROFESSIONALS MOGEN HET APPARAAT UIT ELKAAR HALEN OF AANPASSEN.
- HET APPARAAT MAG ALLEEN VOOR HET BEOOGDE DOEL WORDEN GEBRUIKT. ELK ANDER GEBRUIK WORDT GEZIEN ALS MISBRUIK. DE GEBRUIKER/BEDIENER, NIET DE FABRIKANT, IS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGERLIJ SCHADE OF VERWONDINGEN IN WELKE MATE DANOOK DIE ALS GEVOLG HIERVAN ZIJN VEROORZAAKT.


Veiligheid met betrekking tot koelmiddel R290

- Lees deze waarschuwingen zorgvuldig door.
- Dit apparaat bevat het koelmiddel R290. Het koelmiddel R290 voldoet aan de Europese richtlijnen die hierop betrekking hebben. Maakt nooit gaten in het koelcircuit. R290 is vlambaar (GWP3)!


- Gebruik geen middelen om het ontdooiproces te versnellen of om schoon te maken, anders dan de aanbevolen middelen door de fabrikant.
- Het apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte zonder continu werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld open vuur, een werkend gastoestel of een werkende elektrische verwarming).
- Boor geen gaten in, of verbrand onderdelen van, het koelcircuit van het apparaat. Het apparaat niet in brand steken.
- Het apparaat dient dusdanig te worden opgeslagen zodat er geen mechanische schade als gevolg hiervan kan ontstaan.
- Het apparaat moet worden geplaatst, bediend en opgeslagen in een ruimte met een vloeroppervlak van meer dan 11 m².
- Let erop dat het koelmiddel reukloos is, waardoor het niet mogelijk is lekkage te ruiken.
- De nationale gasvoorschriften moeten worden nageleefd.
- Houd ventilatieopeningen vrij van obstructies.
- Een waarschuwing dat het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte waar de grootte van de ruimte overeenkomt met de ruimte die is gespecificeerd voor gebruik.
- Iedereen die betrokken is bij het werken aan, of het openen van, het koelmiddelcircuit, moet in het bezit zijn van een geldig certificaat van een door de bedrijfstak geaccrediteerde beoordelingsautoriteit, die toestemming geeft om koelmiddelen veilig te verwerken in overeenstemming met een door de industrie erkende beoordelingsspecificatie.
- Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd volgens de voorschriften zoals aanbevolen door de fabrikant van de apparatuur. Onderhoud en reparaties waarvoor de assistentie van ander bekwaam personeel nodig is, moeten worden uitgevoerd onder toezicht van de persoon die bevoegd is voor het gebruik van ontvlambare koelmiddelen.

ALGEMENE VEILIGHEID

- Alleen gebruiken in rechtopstaande positie op een vlakke ondergrond en op minstens 36 cm afstand van objecten (afb. 1 en 4).
- Geen voorwerpen op het apparaat plaatsen of de luchtinlaat/-uitlaat blokkeren (afb. 2)
- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met gebrek aan ervaring of kennis, indien zij onder het toezicht staan of gebruiksinstructies voor het veilig gebruik van dit toestel gekregen hebben en de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met dit toestel spelen. Kinderen die niet onder toezicht staan, mogen dit apparaat niet reinigen of onderhouden.

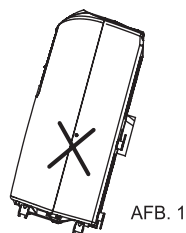


AFB. 1

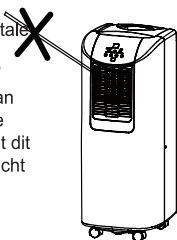

AFB. 2

ELEKTRISCHE VEILIGHEID


- Alleen voor toepassingen binnenshuis.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
- Niet gebruiken in een vochtige of natte omgeving (afb. 3).
- Trek niet aan het elektriciteits snoer om het apparaat te verplaatsen.
- Voorkom gevaarlijke situaties en laat een beschadigd snoer vervangen door een elektricien of een ander bevoegd persoon.

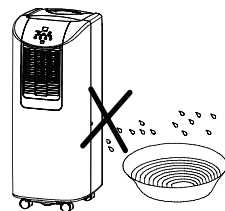

AFB. 3

VOOR MAXIMALE PRESTATIES


- Niet gebruiken in ruimtes groter dan 50 m³ (circa 20 m²)
- Sluit deuren en ramen
- Houd gordijnen of zonwering gesloten tijdens de uren waarop de zon het felst schijnt.
- Houd de filters schoon
- Verlaag de instellingen voor de temperatuur en de ventilatie wanneer in het vertrek de gewenste omstandigheden zijn bereikt

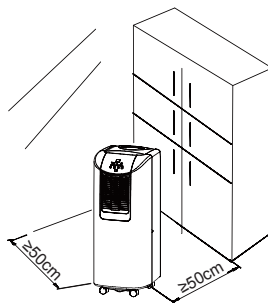

AFB. 4

ONDERDELEN


Voor

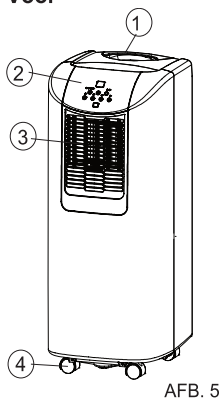

AFB. 5

1. Draaggreep
2. Bedieningspaneel
3. Luchtuitlaat
4. Zwenkwieltje

Achter

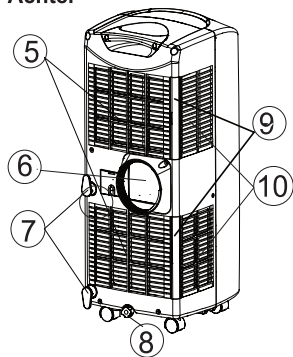


AFB. 6

5. Luchtinlaat
6. Luchtuitlaat
7. Kabelopslag
8. Waterstop/afvoerpunt
9. Luchtfilter
10. Luchtinlaat

Accessoires

11. Luchtafvoerslang
12. Verbindingsstuk uitgang – om over de slang en in het stuk schuim (of opening in muur/raam) te plaatsen.
13. Rond afdichtkapje voor het sluiten van de opening in de muur/het raam.
14. Stuk schuimrubber voor het opvullen van de raamopening. Het gat in het schuimrubber dient voor de verbinding met de luchtafvoerslang.
15. Stuk schuimrubber voor het opvullen van de raamopening.
16. Actief koolstoffilter
17. Afvoerslang voor de ononderbroken afvoer van water.
18. Afstandsbediening

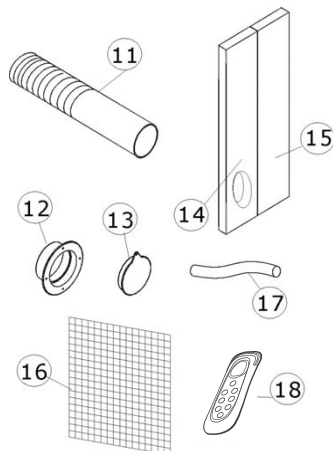


AFB. 7

Installatie luchtafvoerslang

Het apparaat is een verrijdbare airconditioner die van kamer naar kamer kan worden verplaatst.


1. De schuimstrips gebruiken

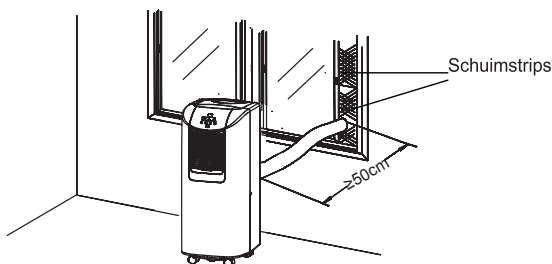


AFB. 8

- Plaats schuimstrips op de raamopening en snij zo nodig op maat.
- Steek de luchtafvoerslang door het gat in het schuimrubber en plaats het schuimrubber in het geopende raam, zoals afgebeeld. Sluit het raam zo ver mogelijk, zodat het schuimrubber goed op zijn plaats wordt gehouden. Deze techniek kan ook worden gebruikt voor schuiframen. Let op: zorg ervoor dat de inbraakbeveiliging intact blijft.

2. Het verbindingstuk gebruiken

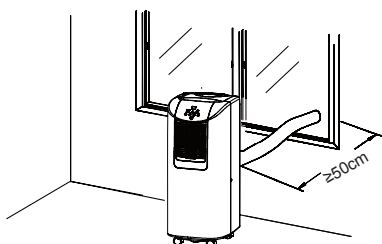

AFB. 9



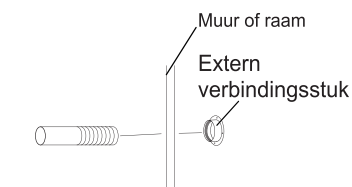


AFB. 10

- Maak een opening met een doorsnede van 137 mm in de muur of het raam.
- Steek de luchtafvoerslang door het raam of de muur en bevestig het draadverbindingstuk vanaf de buitenkant, zoals afgebeeld.
- Sluit de opening met het bijgeleverde afdichtkapje wanneer deze niet wordt gebruikt.


Bevestiging van de luchtafvoerslang

- Gebruik alleen de bijgeleverde luchtafvoerslang en klem deze vast aan de achterzijde van de airconditioner.
- Let erop dat er geen kronkels of knikken in de slang ontstaan. Hierdoor kan de afgevoerde vochtige lucht ophopen waardoor het apparaat oververhit raakt en uitschakelt. Op afbeeldingen 11 en 12 ziet u de juiste positie.
- De slang kan van 300 mm tot 1500 mm worden uitgerekt. De kortst mogelijke lengte geeft echter de beste prestaties.




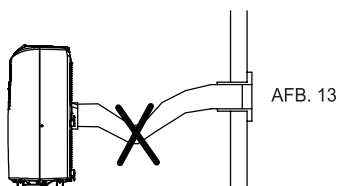
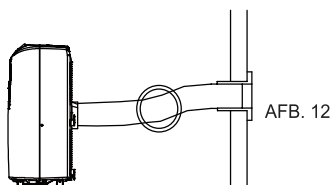
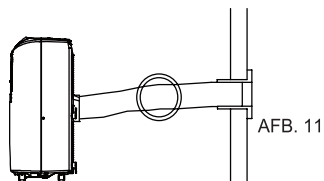


WAARSCHUWING!


De lengte van de luchtafvoerslang is berekend overeenkomstig de specificaties van dit product. Verleng of vervang de slang niet met een eigen slang. Hierdoor kunnen storingen in het apparaat ontstaan.

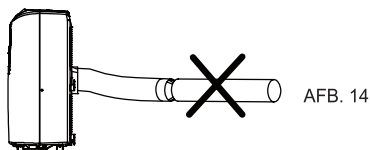

Installatie van het koolstoffilter

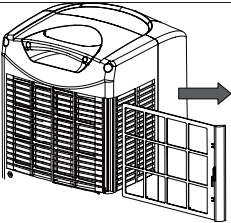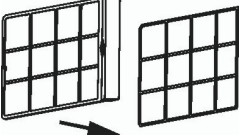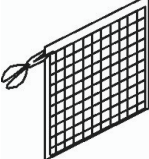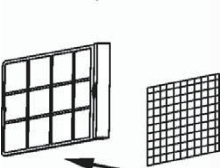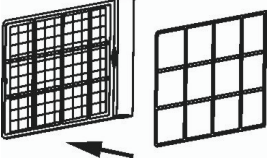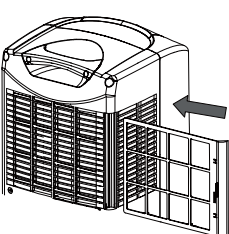 AFB.15	1. Verwijder het filterframe uit het apparaat.
 AFB.16	2. Haal de filterhouder uit het filterframe.
 AFB.17	3. Pak het actieve koolstoffilter uit de plastic zak.
 AFB.18	4. Plaats het actieve-koolstoffilter in het filterframe.
 AFB.19	5. Bevestig de filterhouder op het filterframe (het actieve-koolstoffilter moet stevig vastzitten tussen het filterframe en de filterhouder).
 AFB.20	6. Plaats de filterset (filterframe + actieve-koolstoffilter + filterhouder) op de achterzijde van het apparaat.

Bedieningspaneel

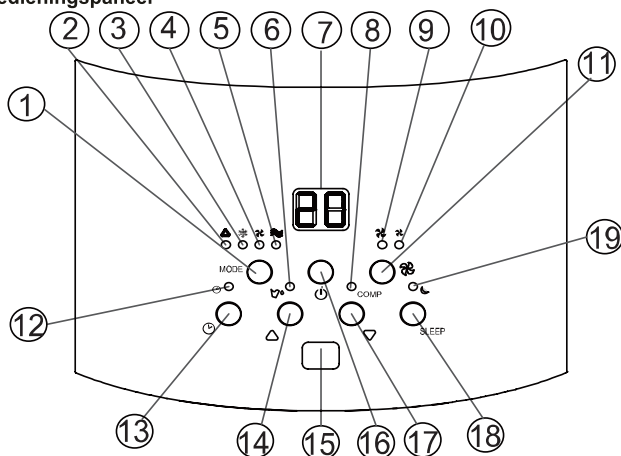

AFB. 21

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. MODE-knop (modusfunctie) | 11. Snelheidknop (ventilatie) |
| 2. Indicator Automatische modus | 12. Tijdindicator |
| 3. Koelindicator | 13. Tijdknop |
| 4. Ventilatie-indicator | 14. Knop Temperatuur omhoog |
| 5. Indicator Verwarmingsmodus (optionele functie) | 15. Ontvanger voor afstandsbediening |
| 6. "Water vol" indicator | 16. AAN/UIT-schakelaar (voeding) |
| 7. Digitaal display | 17. Knop voor temperatuur omlaag |
| 8. Compressorindicator | 18. Slaapknop |
| 9. Indicator hoog ventileren | 19. Indicator slaapstand |
| 10. Indicator laag ventileren | |

Aan-/Uit zetten

- Druk op de knop ON/OFF en het apparaat zal automatisch starten. Als de omgevingstemperatuur:
 - hoger is dan 23 °C, werkt het apparaat in de koelmodus.
 - hoger is dan 20 °C, maar lager dan of gelijk aan 23 °C, werkt het apparaat in de ventilatiemodus.
- Het corresponderende indicatielampje gaat bij het inschakelen van de functie meteen branden. *OPMERKING Op het display wordt de omgevingstemperatuur weergegeven binnen een bereik van 0 °C tot 50 °C.
- Druk opnieuw op de knop AAN/UIT om het apparaat uit te schakelen.

Instelfunctie

Druk op de knop MODE om de gewenste functie te selecteren: automatisch, koelen of ventileren.

Het indicatielampje van de geselecteerde functie gaat branden.

Temperatuur instellen

1. Druk op de knop 'temperatuur omhoog' of 'temperatuur omlaag' om de gewenste temperatuur in te stellen.
2. Op het digitale display wordt de ingestelde temperatuur weergegeven wanneer u op de knop 'Temperatuur omhoog' of 'Temperatuur omlaag' drukt. Anders toont het altijd de omgevingstemperatuur.
3. De vooraf ingestelde temperatuur van dit apparaat is 24 °C

Ventilatiesnelheid instellen

1. Druk op de snelheidsknop om de gewenste ventilatiesnelheid te kiezen: hoog of laag. Het indicatielampje voor hoge of lage ventilatie gaat ook meteen branden.
2. Als de automatische modus is geactiveerd, wordt de ventilatorsnelheid automatisch gekozen aan de hand van de omgevingstemperatuur (de betreffende indicatielampjes gaan branden). In dit geval werkt de snelheidsschakelaar niet.

Tijdklok instellen


1. Druk op de Tijdknop om de gewenste werkingstijd in te stellen (1 tot 12 uur, het indicatielampje voor de tijdklok gaat branden). Wanneer de ingestelde tijd is bereikt, zal het apparaat automatisch uitschakelen. Het display geeft de ingestelde tijd weer als u op de Tijdknop drukt. Als u de Tijdknop niet indrukt, werkt het apparaat continu.
2. Als u op de Tijdknop drukt zonder de andere functies in te schakelen, kunt u het aantal uren instellen dat het apparaat moet werken. Als u de tijdklok bijvoorbeeld op '2' instelt, schakelt het apparaat na twee uur automatisch in.

Slaapfunctie

1. Als u in de koelmodus op de Slaapknop drukt, wordt tijdens het eerste uur de ingestelde temperatuur met 1 °C verhoogd, tijdens het tweede uur met nog eens 1 °C en vervolgens wordt deze temperatuur gehandhaafd.
2. Als u in de verwarmingsmodus op de Slaapknop drukt, wordt tijdens het eerste uur de ingestelde temperatuur met 1 °C verlaagd, tijdens het tweede uur met nog eens 1 °C en vervolgens wordt deze temperatuur gehandhaafd.
3. In de slaapmodus werkt de ventilatie op **lage snelheid**. Druk nogmaals op de Slaapknop. De ingestelde temperatuur en de ventilatiesnelheid worden teruggezet op de vooraf geselecteerde waarden.
4. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld nadat de Slaapfunctie gedurende 12 uur ingeschakeld is geweest.
5. *De slaapfunctie werkt niet wanneer het apparaat werkt in de modus AUTO (automatisch) of FAN (ventilatie).*


Alle bovenstaande functies kunnen ook worden uitgevoerd met de meegeleverde afstandsbediening.

Voor deze afstandsbediening hebt u 2 AAA-batterijen

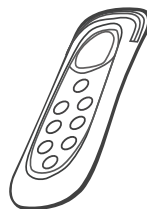

AFB. 22

De richting van de luchtstroom regelen

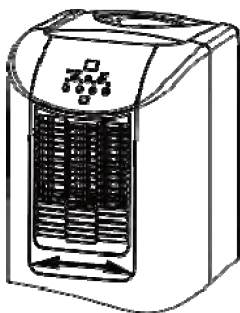

AFB. 23

Draai het rolwielje op het uitblaasrooster naar links of rechts om de richting van de luchtstroom te regelen. Om de horizontale jaloezieën aan te passen dient u ze met de hand naar boven of beneden te draaien om de richting van de luchtstroom in te stellen.

OPMERKING!


1. Om de levensduur van de compressor te verlengen, mag u het apparaat na het uitschakelen pas na (minstens) drie minuten weer inschakelen.
2. Het koelsysteem schakelt uit wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur. De ventilator blijft echter werken op het ingestelde niveau. Wanneer de omgevingstemperatuur boven het ingestelde niveau uitkomt, zal de koelfunctie weer gaan werken.

AFVOER

Tijdens het koelen wordt er water onttrokken aan de lucht en in het apparaat geleid. Als het reservoir vol is, zal zowel de compressor als de motor stoppen en maakt het apparaat een zoemend geluid (druk op een willekeurige knop om dit geluid te stoppen). Het indicatielampje "Waterreservoir vol" gaat knipperen.

Om de koelfunctie weer in te schakelen moet u het water op een van de volgende manieren verwijderen:


1. Schakel de airconditioner uit en niet verplaatsen wanneer deze vol is.
2. Plaats een opvangbak (bijv. een waterbak) onder het afvoergat.
3. Verwijder de afsluitdop en de rubberen stop uit de afvoeropening en laat het water uit het apparaat lopen.
4. Als de afvoerbak bijna vol is, duw de rubberen plug terug in het afvoergat en leeg de waterbak.
5. Herhaal dit totdat het apparaat leeg is.
6. Duw de rubberen plug stevig terug en maak de afvoerknop goed vast.
7. Schakel het apparaat in. Het indicatielampje 'FULL WATER' of COMP knippert nu niet meer.

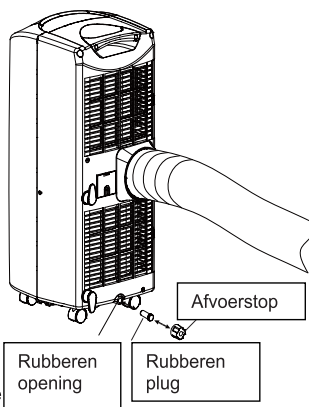

AFB. 24


Als u het apparaat wilt gebruiken zonder het waterreservoir steeds te moeten legen, voert u de volgende stappen uit:

- Verwijder de afvoerknop en rubberen plug en bewaar voor toekomstig gebruik.
- Sluit de bijgeleverde afvoerslang aan op de afvoeropening, zoals afgebeeld. Sluit het andere uiteinde aan op een waterafvoer.

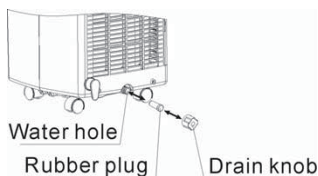

AFB. 25

- De afvoerslang kan worden verlengd door een verlengslang aan te sluiten met een geschikte connector.

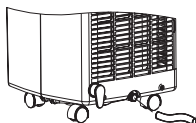


Afvoerleiding

AFB. 26

Let op

1. De afvoer moet zich op of onder het niveau van de uitgang bevinden.
2. De indicator 'full water' werkt niet in deze afvoermodus.
3. Als u de waterslang wilt verlengen, kunt u deze aansluiten op een andere slang (buitendiameter: mm 18mm)

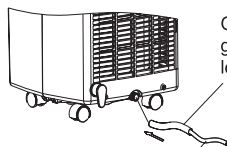

Origineel
geleverde
leiding

Verlengleiding
(Buitendiameter: 18 mm)

AFB. 27

Onderhoud

Haal altijd de stekker van de airconditioner uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.

Om de efficiëntie van de airconditioner te optimaliseren, reinigt u het apparaat regelmatig.

De behuizing reinigen

Gebruik een zachte, vochtige doek om de behuizing te reinigen.

Gebruik nooit agressieve chemische stoffen, benzine, reinigingsmiddelen, chemisch behandelde doekjes of andere reinigungsoplossingen. Deze kunnen schadelijk zijn voor de behuizing.

Het filter reinigen

Reinig het filter met een stofzuiger of tik zachtjes tegen het filter om losse stofdeeltjes en vuil uit de filters te verwijderen. Spoel het filter vervolgens schoon onder stromend water (niet warmer dan 40 °C).


Plaats het filter pas terug wanneer het volledig droog is.

Let op! schakel het apparaat nooit in terwijl de filters niet geplaatst zijn.

Langdurige opslag

- Tap al het water in het apparaat af en activeer alleen de ventilatiemodus. Laat het apparaat enkele uren alleen ventileren zodat de binnenzijde volledig droogt.
- Reinig of vervang het filter.
- Ontkoppel en bewaar het netsnoer zoals getoond.
- Plaats het tijdens opslag in de oorspronkelijke verpakking of afdekking.

AFB. 28

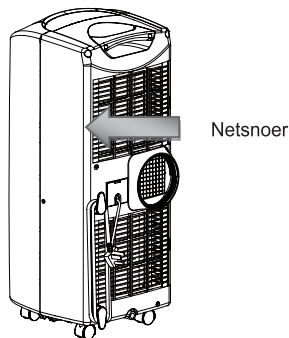

De airconditioner werkt niet	• Is de stekker aangesloten? • Is er een stroomstoring? • Knippert de indicator comp / 'full water'? • Is de kamertemperatuur lager dan de ingestelde temperatuur?
Het apparaat lijkt weinig te doen	• Staat het apparaat in direct zonlicht? (Sluit het gordijn.) • Zijn er te veel ramen of deuren open? • Zijn er te veel mensen in de kamer? • Is er iets in de kamer wat veel warmte afgeeft?
Het apparaat lijkt niets te doen	• Is het filter vuil? • Is de luchtinvoer of -uitvoer verstopt? • Is de kamertemperatuur lager dan de ingestelde temperatuur?
Te luidruchtig	• Staat het apparaat niet vlak, waardoor er trillingen ontstaan? • Is de vloer onder het apparaat niet vlak?
De compressor werkt niet.	• Als dit het geval is, is de oververhittingsbescherming van de compressor mogelijk ingeschakeld. Wacht totdat de temperatuur is gedaald.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren of uit elkaar te halen

GARANTIE BEPALINGEN

Het apparaat nooit op zijn kant leggen of vervoeren.

Wacht minstens 2 uur na vervoer met installeren en aanzetten van de machine zodat het gas/vloeistof in het systeem terugloopt in de compressor (dit is zeer belangrijk voor het behoud van uw airco)

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie na aankoopdatum, deze is alleen geldig in combinatie met een geldige aankoopnota, zonder aankoopnota geen garantie.

Schade aan het apparaat dient binnen 48 uur gemeld te worden aan de winkelier, apparaten met technische problemen, ontstaan door schade, vallen niet onder garantie.

Breuk van filter of aan andere kunststof delen door ondeskundig gebruik vallen niet onder garantie.

Elektrisch en of koel technische werkzaamheden dienen alleen door een erkend installateur te worden uitgevoerd.

Het apparaat is geschikt voor de aangegeven ruimte ,op basis van een goed geïsoleerd vertrek. Indien het apparaat niet naar behoren werkt raadpleeg de gebruiksaanwijzing en het onderstaande:

- Controleer of de “**Auto**” uitgeschakeld is en de juiste temperatuur ingesteld is.
- Controleer of er spanning op het stopcontact staat.
- Controleer of de filters schoon zijn, deze dient u regelmatig schoon te maken.
- Controleer of eventuele ventilatie kleppen aan de voorzijde openstaan.
- Controleer bij gebruik van de airco of de ramen en deuren gesloten zijn voor een optimale koeling.

Indien de kamertemperatuur onder de 18°C is zal de airco niet aanslaan.

Controleer dit alles ook met de andere voorwaarden in uw gebruiksaanwijzing alvorens u de servicedienst belt.

In geval van storing meldt u de volgende gegevens: aankoopdatum en serienummer van het apparaat.

NL : bij uw leverancier
Of storingsdienst op werkdagen: 0900-0400026

BE : bij uw leverancier